



「マンセルグレーに塗装され、SpectraLight QC 標準光源装置を設置したエクスライト社のハーモニールームは、様々な制御された照明条件下での色の評価を簡素化することができ、自動車産業やその他の産業のお客様に印象付けています。」

TEKNOR 社、ラボマネージャージョー・アンドラーデ氏

Harmony Room ハーモニールーム

SpectraLight QC 標準光源装置



概要


ハーモニールームは、カスタム設定された昼光シミュレーション機能を用いて、正確な昼光を再現。色評価のニーズに合わせてカスタマイズされ、天井、壁、ローリングドローリ上に SpectraLight QC 標準光源装置が設置されています。自動車、家具、繊維製品などの大型組立品の色評価に最適で、最大7つの光源を備え、お客様が見る可能性の高い状況で製品を評価することができます。

主な特長

ハーモニールームは、世界中のサプライヤーから提供されるさまざまな表面やアイテムの色の違いを確認するために使用されます。また、エクスライト社のハーモニールームは、他社製カラールームとは異なり、蛍光灯照明に依存しません。最適な昼光シミュレーションを行い、優れた視覚評価をサポートします。SpectraLight QC 標準光源装置は、標準化された照明の欠如や個人の色の見え方の違いによって引き起こされる、色や仕上げの評価における一般的なエラーを回避するのに役立ちます。

- ・ 一貫したカラープログラムの一環として導入される、精密な光源を備えた SpectraLight QC 標準光源装置搭載のハーモニールームは、最高の品質基準を保証します。
- ・ 大小問わずほぼすべてのスペースにフィットする柔軟な配置で、同時に多くの製品を複数人で検査することが可能です。
- ・ 最大7種類の光源が、業界のデファクトスタンダードである最高品質の昼光(クラスA、フィルター付きハロゲン電球、D50 または D65)、白熱灯(CIE A)、紫外線、複数の蛍光灯を含むさまざまなカラークリティカル環境をシミュレートしています。
- ・ 世界中のさまざまな産業でレイアウトを設計しているエクスライトのカラーエキスパートと相談しながら、再現性の高い評価のための最適な照明構成を実現します。
- ・ 例えば、製品ライン全体のカラーパレット、耐久消費財、完成車、商業・産業機器、家具など、照明ブースでは不可能な大規模な評価に最適です。

オートモーティブ・ハーモニールームのレイアウト例

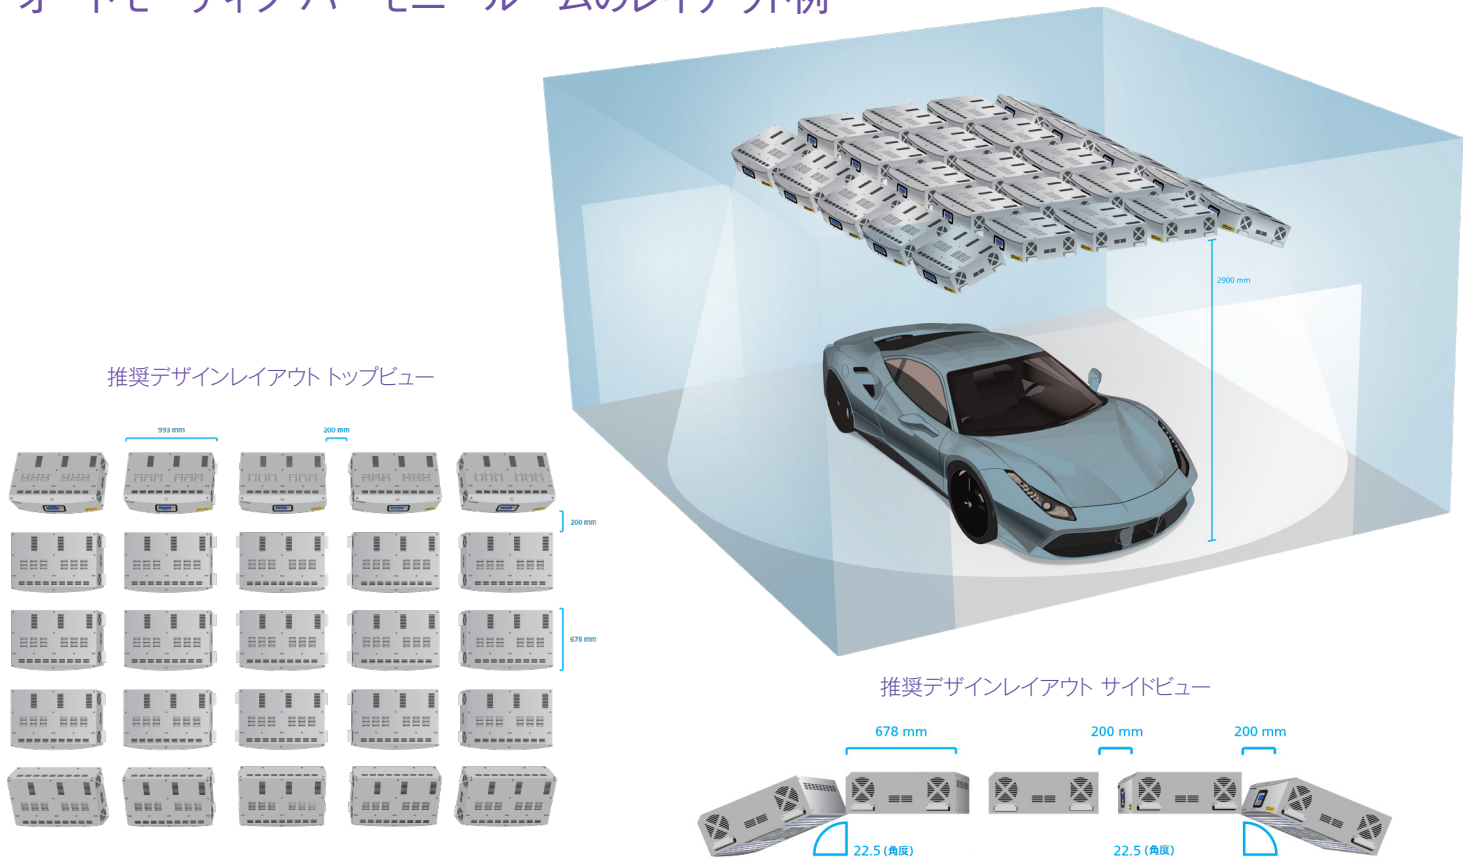

サービス／サポート／製品保証

エクスライト社では、様々な状況において、長年の経験を生かしたサービスおよびサポートをお客様にお届けしています。通常の1年保証後は、延長製品保証をご利用いただけます。その他のサービス内容に関しては、当社サービスセンターまでお問い合わせください。修理サービスに関する詳細は、www.xrite.com/extended-warranties-services をご覧ください。

仕様

	SPLQC ハーモニールーム	蛍光／LED カラー룸
適用される業界標準に適合	✓	✓
光源	7	2~5
デイライト光源品質グレード	A/B	B/C
校正済み CIE 昼光	✓	
年間認定プログラム	✓	
設計のカスタマイズとルクスシミュレーション	✓	
最大8ゾーンの壁面パネル	✓	

本製品の仕様内容は、www.xrite.com をご覧ください。

エクスライト社

〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10 テレコムセンター 西棟 6F
TEL : 03-6374-8734 E-mail : info@xrite.co.jp

<https://www.xrite.com>

[f xrite.jp](https://www.facebook.com/xrite.jp) [t xrite.jp](https://www.twitter.com/xrite.jp) [/X-Rite Japan](https://www.youtube.com/channel/UC-X-Rite-Japan)

詳細情報
<https://www.xrite.com/categories/light-booths/harmony-room>

■ お求め、ご相談は