

A i1Pro 3 de i1Pro 2

Descripción rápida de las mejoras

i1Pro 3



i1Pro 2



Iluminación


LED de espectro completo

Mayor confiabilidad y vida útil, y mediciones más consistentes en el tiempo



Foco de tungsteno

Menor confiabilidad y vida útil

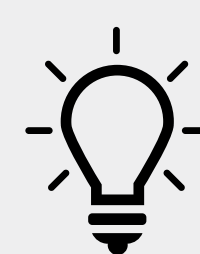

M0, M1 y M2

Una sola pasada

Acorta el tiempo de escaneo de M1 y M2 en un 50 % y mejora la precisión

Dos pasadas

Incrementa el tiempo y reduce la precisión



Tamaño del parche


Más pequeño

Más parches por página significa menos páginas para imprimir y escanear



Más grande

El escaneo toma más tiempo

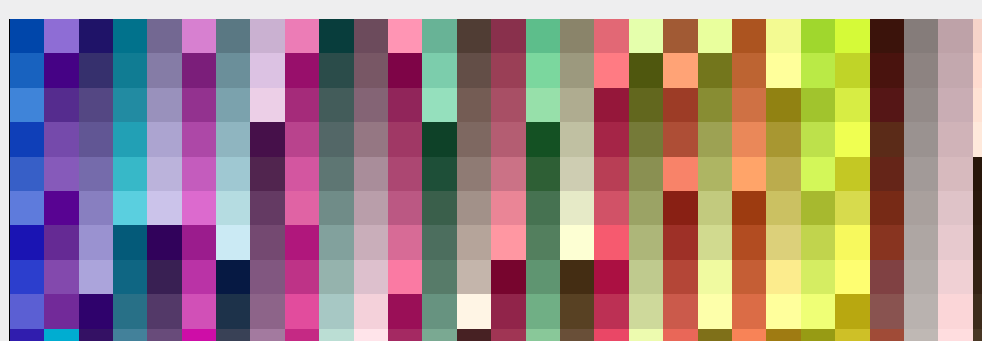

Calibración de pantalla

Más brillo

Mide hasta 5k NIT en pantallas ultrabrillantes



Brillo estándar

Mide pantallas con menor resolución



Diseño centrado en el usuario

Ergonómico

Fácil acceso al dispositivo de limpieza para mediciones más precisas



Incómodo

Limpieza difícil del polvo y la suciedad de la óptica

